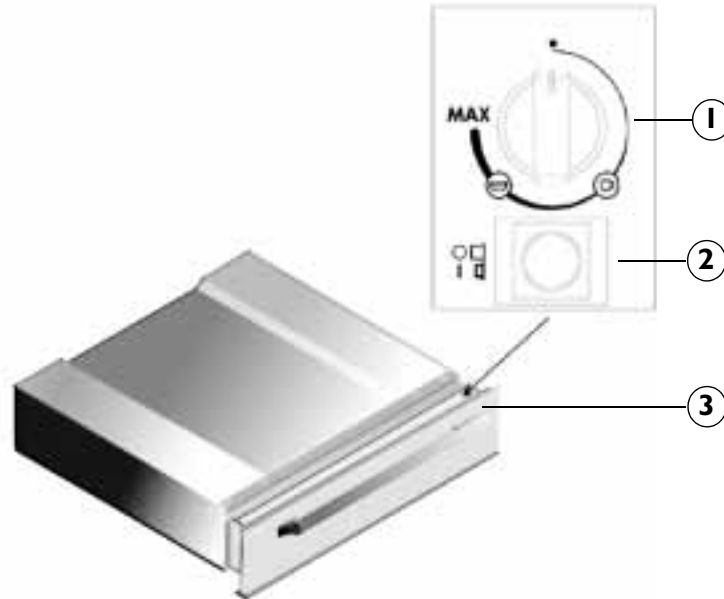


BETJENINGSPANELET

1. Temperaturknap
2. Lysende Tænd-sluk-knap
3. Kontrollampe for tændt/slukket


VARMESKUFFE

Betjeningslementerne omfatter temperaturknappen og den lysende knap Tænd/sluk. Når knappen er trykket ind (position I), er der tændt for skuffen, og når knappen ikke er trykket ind (position 0), er der slukket for skuffen. Disse elementer er kun synlige, når skuffen er åben. Når skuffen er lukket, viser en kontrollampe på apparatets frontpanel, om der er tændt for skuffen.

FUNKTION

- Anbring servicet i skuffen
- Indstil en temperatur
- Tænd for apparatet, knappen Tænd/sluk tænder
- Luk skuffen langsomt
- Sluk for skuffen, inden det opvarmede service tages ud.

VALG AF TEMPERATUR

Temperaturknappen kan reguleres til mellem ca. 30°C og 85°C. Drej kun temperaturknappen med uret, til den ikke kan komme længere (højeste temperatur) og først derefter mod uret. Forsøg ikke at dreje knappen længere, end den kan, da det kan beskadige termostaten.

Der er ikke angivet temperaturer i °C på temperaturskalaen, men symboler, der repræsenterer den optimale temperatur for den enkelte servicegruppe.

Regulering af temperatur	Temperatur	Indikationer for anvendelse
kopper, glas	ca. 40°C	Glas med indhold, der tidligere er varmet op til denne temperatur. De varme drikke afkøles ikke så hurtigt, og beholderen kan berøres uden problemer.
tallerkener	ca. 60°C	Retter anbragt på dette service forbliver varme i længere tid. Det er individuelt, om disse beholdere kan berøres uden fare. Brug for en sikkerheds skyld ovenhandsker eller grydelapper.
MAX service	ca. 85°C	Termostaten er indstillet på den højeste temperatur. Beholderne skal berøres med ovenhandsker eller grydelapper.

OPVARMNINGSTID

Den tid, der er nødvendig til opvarmning af service, glas osv., afhænger af forskellige faktorer:

- Servicets materiale og tykkelse
- Skuffens fyldning
- Anbringelsen af fyldningen
- Indstillingen af temperaturen

Det er derfor ikke muligt at give endelige angivelser.

Det anbefales, at du prøver dig frem for at finde de indstillinger, der passer til dine behov.

FYLDNINGSKAPACITET

Fyldningskapaciteten afhænger af apparatets højde og servicets mål.

Nedenstående eksempler er kun vejledende.

Skuffen har en maksimal kapacitet på 25 kg.

Service til 6 personer:

6	tallerkener	ø 28 cm
6	suppekopper	ø 10 cm
1	fad	ø 22 cm
1	fad	ø 19 cm
1	fad	ø 17 cm
2	frokosttallerkener	ø 36 cm

eller efter valg:

20	tallerkener	ø 26 cm
36	suppetallerkener	ø 22 cm
30	suppekopper	ø 10 cm
10	tallerkener	ø 27 cm
10	suppetallerkener	ø 22 cm
10	tallerkener til pizza	ø 36 cm
80	espressokopper	
40	cappuccinokopper	
30	krus	
18	suppetallerkener	ø 22 cm
2	kødfade	21 x 18 cm

UDTAGNING AF SKUFFEN

Skuffen kan tages ud, når den skal rengøres.

Åbn skuffen helt (se figur 1)

Skru de 2 forreste skrue ud (1 i hver side) - (figur 2)

Løft de 2 kroge (1 i hver side) - (figur 3-4)

Hold i begge sider af skuffens forreste del, da den bageste del

af sideskinnerne er blevet smurt.

Træk forsigtigt skuffen opad (figur 5), og stil den til side.

Apparatet kan nu rengøres indvendigt med vand og rengøringsmiddel.

Skuffen må ikke nedsænkes i vand.

Sådan genmonteres skuffen.


Gå frem i omvendt rækkefølge, når skuffen skal monteres igen.

Anbring først skuffen på skinnerne.

Det er vigtigt at huske, at:

der er anbragt en fastspændingskrog under varmeskuffens venstre og højre side.

Skuffen kan kun lukkes op, hvis fastspændingskroge er anbragt korrekt.

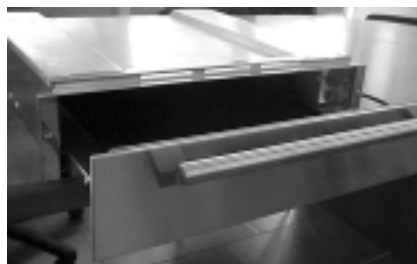


Figur 1



Figur 2



Figur 3

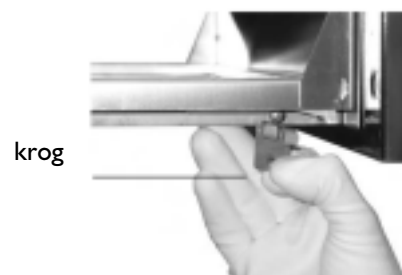

Figur 4



Figur 5