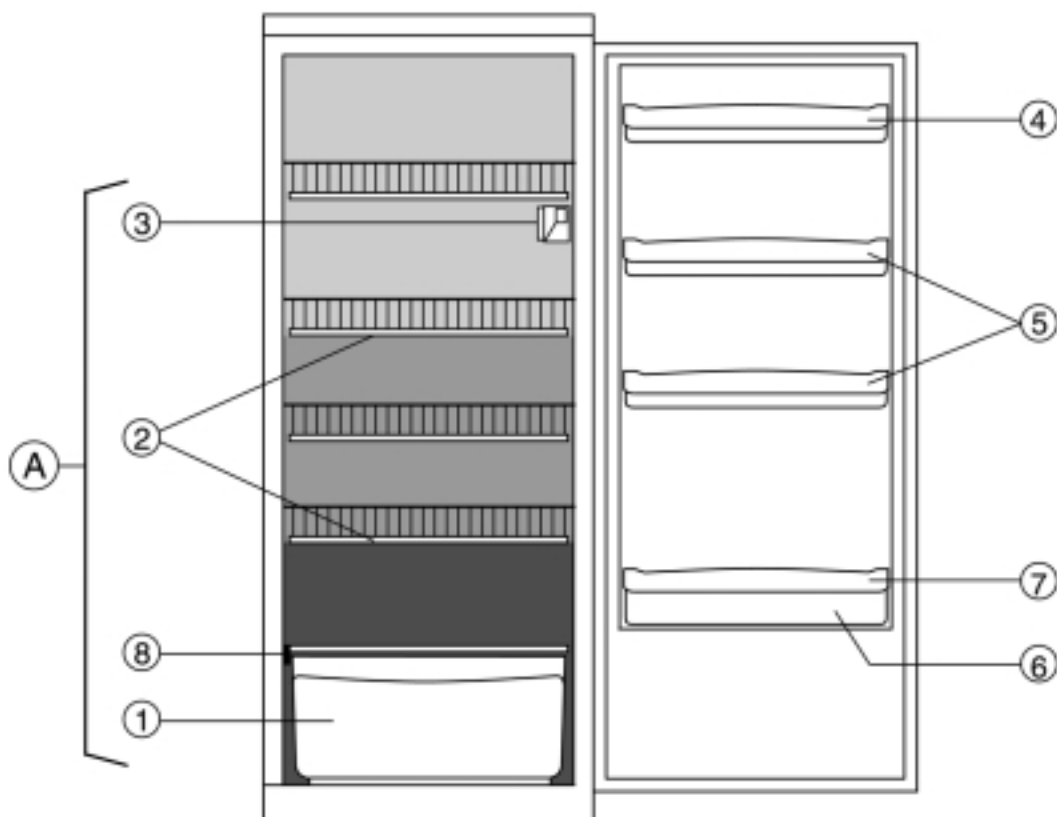


## PRODUKTKORT

**DK**


### A. Køleskab


1. Frugt- og grøntsagsskuffe
2. Hylder / zone til hylder
3. Termostatknop med lys
4. Øverste dørhylde
5. Hylder i døren
6. Flaskehylde
7. Udtrækkelig flaskeholder
8. Typeplade (anbragt ved siden af frugt- og grøntsagsskuffen)

- Mindre koldt område
- Mellemområde
- Koldeste område

**Bemærk:** Antallet af hylder og tilbehørets udformning afhænger af modellen.  
Alle hylder og dørhylder er flytbare.

**Bemærk:** Køleskabstilbehør kan ikke vaskes i opvaskemaskine.

## Kontrolknapper til regulering af køleskabet

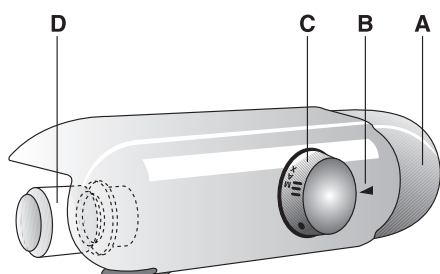

A. Døraktiveret lyskontakt

B. Termostatreference

C. Termostatknop

D. Pære (maks. 15 W)

Står termostaten på **1/MIN**: minimal **køling**.

Står termostaten på **2-3/MED**: normal **køling**.

Står termostaten på **7/MAX**: maksimal **køling**.

Står termostaten på **●**: køleskab og lys **er slukket**.

**Det anbefales at stille termostaten på position 2-3/MED.**

Køleskabet fungerer ved rumtemperaturer fra +10°C til +38°C. Skabet fungerer optimalt ved temperaturer mellem +16°C og +38°C.

**Bemærk:** Rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet har betydning for temperaturen i køleskabet. Termostatens indstilling skal stå i forhold til disse faktorer.

## Udskiftning af pæren



Drej pæren i retning mod uret, som vist på figuren.