


Dette produkt er en kombination af en køle- og en fryseafdeling med kold luftcirkulation **No-Frost**, og det er udelukkende beregnet til husholdningsbrug.

Køle-fryseskabet Total no-frost fra Whirlpool lader kold luft cirkulere i opbevaringsområderne, så fugtigheden reduceres og isdannelsen forhindres, hvilket helt fjerner behovet for afrimning. Frostvarerne sidder ikke fast på væggene, etiketterne forbliver læsbare, og opbevaringsområdet forbliver rent og i orden. No-Frost temperaturkontrollen hjælper med til at holde madvarerne friske i længere tid.

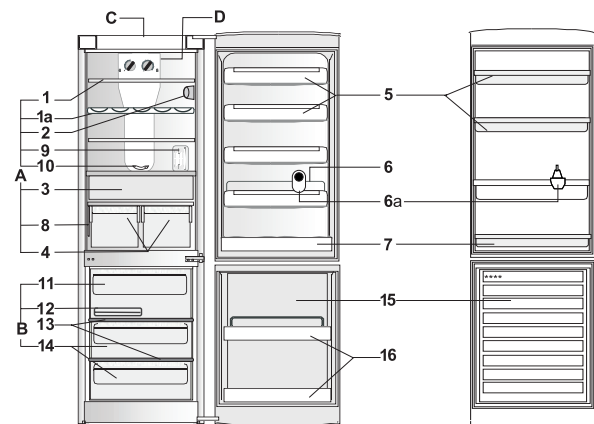

A. Køleafdeling

1. Hylde/zone til hylder
- 1a. "Dobbelhylde" af plast (afhængigt af model)
2. Belysning
3. Køliger afdeling (afhængigt af model)
4. Frugt- og grøntsagsskuffer
5. Hylde i døren
6. Udtrækkelig flaskeholder (afhængigt af model)
- 6a. Skilleplade (afhængigt af model)
7. Flaskehylde
8. Typeplade
9. Antibakterielt filter (afhængigt af model)
10. Luftkontrol (afhængigt af model)

B. Fryseafdeling

11. Øverste skuffe (indfrysingsområde)
12. Isterningbakke
13. Hylde (afhængigt af model)
14. Kurv til opbevaring af frosne madvarer
15. Dør til fryseafdelingen
16. Dørhylde i fryseafdelingen til pizza og andre frostvarer med kort opbevaringstid (afhængigt af model)

C. Lysafbryder (afhængigt af model)

D. Indvendige kontrolknapper

Bemærk:


- **Antallet af hylder** og tilbehørets udformning afhænger af modellen. Alle hylder og dørhylde er flytbare.
- **Skabets tilbehør kan ikke vaskes i opvaskemaskine.**
- **Apparatets temperatur** afhænger af rumtemperaturen, antallet af gange døren åbnes samt placeringen af apparatet. Termostatens indstilling skal stå i forhold til disse faktorer.

Det **antibakterielle filter** hjælper med til at fange og fjerne skadelige mikroorganismer i luften. Tag filteret ud af æsken i frugt- og grøntsagsskuffen (element 4), og sæt det i risten (element 9).

Udskift filteret hver 6. måned, så det virker optimalt.

1. Fjern filteret, og kassér hele enheden (ristemballage + indsats).
 2. Udskift filter og rist med nye af slagsen.
 3. Udskiftningsproceduren leveres sammen med filteret.
- Denne type filter fås hos vores serviceafdelinger.

BRUG AF KØLESKABET

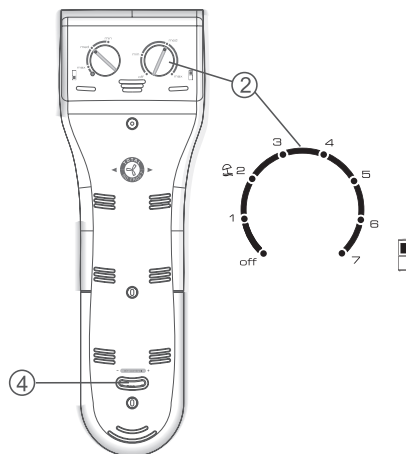

Tænding af apparatet

- Sæt stikket i stikkontakten.
- Apparatet tænder automatisk, med mindre håndtaget (2) er i positionen **OFF**.
- Den indvendige belysning tænder, når dørene åbnes.

Skabet slukkes ved at dreje knappen (2) til positionen **OFF**.

Pas på:

- Det er **unødvendigt** at regulere termostaten, da indstillingerne er foretaget på fabrikken for at garantere en passende opbevaringstemperatur for friske madvarer ved en rumtemperatur på +20°C til +25°C.
- Efter igangsætningen går der ca. 2 timer, før der nås en passende opbevaringstemperatur i køleskabet.



Længere fravær

Denne funktion stopper kølingen i køleafdelingen i tilfælde af længerevarende fravær. Funktionen reaktiveres ved at

dreje knappen til ikonet . Gentag ovenstående for at genindstille den tidligere valgte indstilling.

Pas på: Når funktionen er aktiveret, skal letfordærlige varer fjernes fra køleafdelingen, og døren skal holdes lukket, så skabet opretholder en tilstrækkelig temperatur til at forhindre dannelsen af dårlig lugt.

Regulering af temperaturen (efter behov):

Drej termostatknappen (2):

- Mod positionen **1**, hvis skabet køler for meget
- Mod positionen **7**, hvis køleskabet køler for lidt.
- Til positionen **OFF** for at slukke for køleskabet.

Anbefalet termostatposition: 3-4

Bemærk:

I modeller uden en køligere afdeling skal knappen (4) anvendes til regulering af luftcirkulationen i køleskabets nederste del.

BRUG AF "DEN KØLIGERE AFDELING"

(afhængigt af model)


Skabet er forsynet med en "køliger afdeling".

Regulering af temperaturen (efter behov): Drej luftregulatoren (4):

- Mod position (+), hvis der ønskes lavere temperaturer
- Mod position (-), hvis der ønskes højere temperaturer.

Skuffen i den køligere afdeling kan tages ud.

BRUG AF FRYSEREN

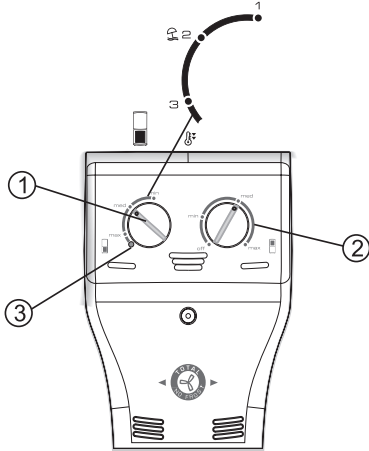


- Når stikket sættes i stikkontakten, tænder fryseren automatisk.

Pas på:

- Det er unødvendigt at regulere termostatknappen, da indstillingerne er foretaget på fabrikken for at garantere en passende opbevaringstemperatur for frostvarer ved en rumtemperatur på +20°C til +25°C.
- Efter igangsætningen af fryseafdelingen går der ca. 3 timer, før der nås en passende opbevaringstemperatur for frostvarer.




Regulering af temperaturen (efter behov):

Drej termostatens reguleringsknap (1):


- Mod positionen 1, hvis der ønskes højere temperaturer.
- Mod positionen 3, hvis der ønskes lavere temperaturer.
- Til positionen  for at aktivere lynindfrysningfunktionen.

Anbefalet termostatposition: 2-3.

Indfrysning af friske madvarer

1. 24 timer før den planlagte indfrysning af friske madvarer skal man stille knappen (1) på  ved at dreje knappen 3 til pos. . Knappen yder en let modstand, og den gule kontrollampe (3) ud for symbolet  tænder.
2. Anbring madvarerne i skuffen. Sørg for, at der er tilstrækkelig plads til at tillade fri luftcirkulation.
3. For at opnå bedre indfrysning drejes knappen (2) til positionen 7.
4. Lad lynindfrysningfunktionen fortsætte i de efterfølgende 24 timer.
5. Efter endt indfrysning stilles knapperne (1) og (2) til den anbefalede position.

UDSKIFTNING AF PÆREN

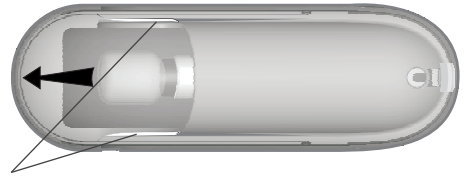

Før pæren udskiftes, skal stikket tages ud af stikkontakten. Hvis den indvendige belysning ikke virker:

1. Træk pærens afskærmning af: Før fingrene ind i ventilationshullerne i siden (1), og fjern forsigtigt lampedækslet ved at trække det opad.
2. Fjern pæren ved at trække den ud af fatningen uden at dreje den.
3. Kontrollér pæren, og udskift den om nødvendigt med en ny, der sættes ind i fatningen, til den klikker på plads.
4. Sæt lampedækslet på plads.

Apparatet er forsynet med specialpærer, der klikker på plads.

Denne type pære kan kun fås hos vores servicecentre.

Den må ikke være på mere end 15W.

Pæren må ikke være uden dæksel.

Rengøring og vedligeholdelse

Sørg for ikke at berøre pærerne, især ikke uden dæksel, under rengøringen.