


## AWZ 512

## PROGRAMOVERSIGT



Denne vask/tør-maskine er forsynet med automatiske sikkerhedsfunktioner, der registrerer og diagnosticerer fejl på et tidligt tidspunkt, f.eks.:

- A. Kontrollampe for "Service"
- B. Kontrollampe for "Rengør pumpe"
- C. Kontrollampe for "Vandhane lukket"
- D. Kontrollampe for "Luge åben"

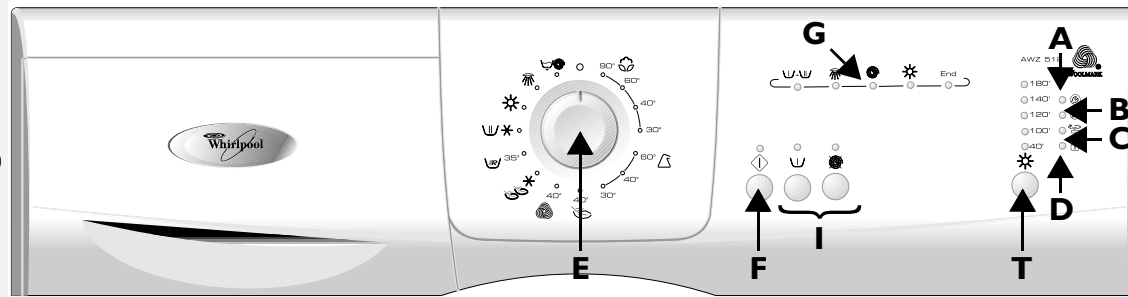

- E. Programvælger
- F. "Start"-knap
- T. Knappen "Tørretid"
- G. Programforløbindikatoren



Program	Temperatur	Vaske-mærker	Maks. fyldning kg	Typer vask/Bemærkninger - Valg af temperatur: Følg producentens anbefalinger på vaskemærket	Vaske- og tilsætningsmidler			Ekstrafunktioner			Maks. centrifugerings-hastighed o/m
					For-vask	Hoved-vask	Skyllemiddel	Tørre tid	For-vask	Ingen centrifugering	
<b>Hvid bomuld Antibakteriel</b>	90°C		5,0	Almindeligt til meget snavset sengetøj, dækketøj og undertøj, håndklæder, skjorter osv. af bomuld og lærred.							
<b>Bomuld</b>	60°C		5,0	Ved en temperatur på 80°C eller derover fjerner dette program bakterier, så hygiejnen på dit vasketøj sikres. Effektiviteten af bakteriefjernelsen er blevet afprøvet ved at følge en metode, der svarer til standarden NF EN 13697 af nov. 2001.	*	Ja	*	*	*	*	Maks.
	30 - 40°C		5,0								
<b>Syntetiske stoffer</b>	30 - 60°C		2,5	Almindeligt snavsede bluser, skjorter, kitter osv. af polyester (Diolen, Trevira), polyamid (Perlon, Nylon) eller blandingsfibre med bomuld.	*	Ja	*	*	*	*	800 <sup>1)</sup>
<b>Sarte stoffer</b>	40°C		2,5	Gardiner og tøj i sarte stoffer, nederdele, skjorter og bluser.	—	Ja	*	—	—	*	500 <sup>1)</sup>
<b>Uld</b>	40°C		1,0	Kun maskinvaskbare uldstoffer, der ikke filtrer, og med mærket Ren Ny Uld. Dette program (40°C) er afprøvet og godkendt af Woolmark Company til uldstoffer, der skal vaskes i hånden.	—	Ja	*	—	—	—	800 <sup>1)</sup>
<b>Lingeri</b>	—	—	2,5	Gardiner og sart tøj i uld eller silke, der kun må vaskes i koldt vand.	—	Ja	*	—	—	*	500 <sup>1)</sup>
<b>Quickvask</b>	35°C		2,5	Let snavsset overtøj af bomuld, polyester, polyamid og blandingsfibre med bomuld.	—	Ja	*	—	—	*	Maks.
<b>Kold vask</b>	—	—	5,0	Let snavsede stoffer af bomuld og/eller syntetiske fibre, der kun må vaskes i koldt vand.	—	Ja	*	—	—	*	Maks.
<b>Tørring</b>	—		3,0	Tørring kan foretages med programmet "Bomuld" (med en fyldning af tørt tøj på 3 kg) eller "Syntetisk" (med en fyldning af tørt tøj på 1,5 kg).	—	—	—	*	—	—	—
<b>Skyl</b>	—	—	5,0	Svarer til den sidste skylning og slutcentrifugeringen i programmet "Bomuld".	—	—	*	*	—	*	Maks.
<b>Udtømning/centrifugering</b>	—	—	5,0	I dette program er centrifugeringen intensiv. Den samme centrifugering som for programmet "Bomuld".	—	—	—	*	—	*	Maks.

\*: ekstrafunktion / Ja : påkrævet dosis

<sup>1)</sup> I disse programmer er centrifugeringshastigheden begrænset for at beskytte tøjet.

Uldprogrammet i denne maskine er afprøvet og godkendt af The Woolmark Company til vask af uldstoffer mærket med "maskinvaskbar". Følg anvisningerne på tøjets vaskemærke samt fra vaskemaskineproducenten. (Cert. nr. M0402-M0403-M0404-M0405).

Whirlpool is a registered trademark of Whirlpool USA

**5019 301 20205**



## FORBRUGSDATA

Program	Temperatur (°C)	Fyldning (kg)	Vand (l)	Strømforbrug (kWh)	Ca. program varighed (timer : minutter)*
Hvid bomuld / Antibakteriel	90	5,0	52**	1,70	2:10
Bomuld med "Øko"***	60	5,0	49	0,95	2:15
Bomuld	40	5,0	62	0,51	2:00
Syntetiske stoffer	60	2,5	46**	0,80	1:40
Syntetiske stoffer	40	2,5	46	0,46	1:35
Quickvask	35	2,5	30	0,40	0:40
Sarte stoffer	40	2,5	54	0,30	0:50
Uld	40	1,0	56	0,44	0:54

Forbrugsværdierne er målt under normale forhold i overensstemmelse med standard IEC/EN 60 456. Forbrugsdataene i husholdningen kan variere i forhold til værdierne i tabellen afhængigt af vandforsyningsstrykket og vandets temperatur, samt fyldningen og typen af vask

\* Tiden angivet på displayet kan ligeledes afvige fra værdierne i tabellen, da den tager de aktuelle forhold i husholdningen i betragtning.

\*\* For at reducere vandtemperaturen tilsættes der koldt vand i slutningen af hovedvasken, før pumpen tømmer vandet ud.

\*\*\* Referenceprogram for energimærket.

## PÅFYLD VASKEMIDDEL, LUK LUGEN, OG VÆLG PROGRAM

Fyld vaskemiddel i maskinen som angivet på forsiden og som beskrevet i afsnittet "Vaske- og tilsætningsmidler" i brugervejledningen.

1. Drej **programvælgeren** til det ønskede program.

## VÆLG EVENTUELLE EKSTRAFUNKTIONER

Tryk på knapperne for eventuelt ønskede ekstrafunktioner - de tilhørende kontrollamper tænder.

Når kombinationen af program og ekstrafunktioner ikke er mulig, slukker kontrollamperne automatisk. Umulige kombinationer af ekstrafunktioner annulleres automatisk.

### Knappen "Forvask"

- Kun til meget snavset tøj (f.eks. sand og kornet snavs). Vasketiden øges med ca. 15 min.
- Brug ikke flydende vaskemiddel til hovedvask sammen med "Forvask".

### Knappen "Ingen centrifugering"

- Udelukker centrifugering fra programmet, tryk på knappen. Egnet til sarte stoffer.  
**Bemærk:** I programmerne for "Bomuld" og "Syntetiske stoffer" foretages en kort centrifugering under alle omstændigheder, også selv om man har valgt centrifugering fra, for at forbedre skylningen.

## TØRRETID

Tryk på knappen for at vælge tørretiden, i automatisk funktion (efter vaskecyklussen) eller i manuel funktion ved at vælge programmet "Tørring" (til håndvasket tøj). I sidstnævnte tilfælde er det nødvendigt at centrifugere ved en hastighed på mindst 800 o/m. Den indstillede tid er den, der angives med tændt lampe, når ingen lampe lyser, sker der ingen tørring.

## PROGRAMSTART

Åbn for vandhanen, og tryk på "**Start**"-knappen. Kontrollampen ved siden af "**Start**"-knappen tænder. Programforløbsindikatoren viser den aktuelle programfase, der løber fra venstre mod højre gennem Forvask/Vask, Skyl, Centrifugering/ Udtømning, programslut.

## KONTROLLAMPE FOR "LUGE ÅBEN"

Ved programslut tænder kontrollampen for "**Programslut**" for at angive, at lugen kan åbnes. Så længe et vaskeprogram er i gang, forbliver lugen låst, og den må under ingen omstændigheder tvinges op. Hvis det er absolut nødvendigt at åbne lugen under et igangværende program: Se afsnittet "Annullering (nulstilling) af et igangværende program".

## RØDE KONTROLLAMPER

### Kontrollampe for "Service"

Hvis kontrollampen for "Service" tænder, kan årsagen være en fejl i en elektrisk komponent. Se afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen. Hvis fejlen vedvarer, kontaktes Serviceafdelingen.

### Kontrollampe for "Rengør pumpe"

Vandet pumpes ikke ud. Kontrollér, om udløbslangen er bøjet, eller om filteret skal renses. Hvis sidstnævnte er tilfældet: Se afsnittet ("Udtagning af filteret") i brugervejledningen.

### Kontrollampe for "Vandhane lukket"

Der løber intet eller for lidt vand til vaskemaskinen. Åbn for vandhanen. Drej programvælgeren til "Off/O", og nulstil programmet. Hvis kontrollampen stadig lyser, kontrolleres afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

### Kontrollampe for "Luge åben"

En kontrollampe kan tænde, fordi lugen ikke er lukket ordentligt. Prøv at lukke den igen. Drej programvælgeren til "Off/O", og nulstil programmet. Hvis kontrollampen stadig lyser, kontrolleres afsnittet "Fejlfinding" i brugervejledningen.

## PROGRAMSLUT

- Når kontrollampen tænder på programforløbsindikatoren, betyder det, at programmet er slut, og at lugen kan åbnes.
1. Drej programvælgeren til positionen "Off/O".
  2. Luk for vandhanen.
  3. Åbn lugen, og fjern tøjet.
  4. Lad lugen stå på klem, så tromlen kan tørre.

## ÆNDRING AF PROGRAM OG/ELLER EKSTRAFUNKTIONER EFTER PROGRAMSTART

1. Drej programvælgeren til positionen "Off/O".
2. Vælg det nye program, eventuelle ekstrafunktioner og - efter behov - en anden centrifugeringshastighed.
3. Tryk på "**Start**"-knappen igen. Det nye program fortsætter vasken i den position, hvor det oprindelige program blev afbrudt. Der skal ikke tilsættes vaskemiddel til dette program.

## ANNULLERING (NULSTILLING) AF ET IGANGVÆRENDE PROGRAM FØR PROGRAMSLUT

- Nulstil ved at dreje programvælgeren til "Off/O", og vælg programmet "Udtømning og centrifugering" for at fjerne det vand, der er tilbage i karret, før lugen kan åbnes.