

Brug af opvaskemaskinen

Se venligst de enkelte afsnit i brugervejledningen for yderligere oplysninger.


Åbn lågen, tænd for apparatet

Tryk på knappen **ON**.

Påfyldning af opvaskemiddel

Rum **A**:
Ved hver opvaskecyklus.

Rum **B**:
Kun til programmer med forvask.
Ved brug af kombi-vaskemidler til opvaskemaskinen (tabletter) skal man følge brugsanvisningen!

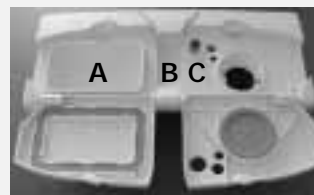

Kontrol af afspændingsmiddel

Mekanisk indikator **C**.
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

Kontrollér for salt


Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.
Mekanisk indikator **D**.
Elektrisk indikator på betjeningspanelet (afhængigt af model).



Fyld kurvene

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

Vælg program

Det sidst valgte program bliver vist. Tryk på knappen **P** eller , til kontrollampen for det ønskede program tænder.

Vælg ekstrafunktioner

Om nødvendigt (hvis de findes).
Den tilhørende kontrollampe lyser.

Tryk på START-knappen

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

“Ændring af igangværende program”

- Hold START-knappen nede i 2 sek., til kontrollampen for Start slukker.
- Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

Åbn for vandhanen, luk lågen

Opvaskecyklus

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).
- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

Sluk for apparatet

Der afgives et lydsignal ved programslut.
Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen **OFF**.
Alle kontrollamperne slukker.

Luk for vandhanen, tøm kurvene

Bemærk: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes!
Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen og kurvenes udstyr

afhængigt af model

Øverste kurv:


Tallerkenstativer (A):

Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og tallerkener.

Glasstativ (B):

Langstilkede glas.

Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.

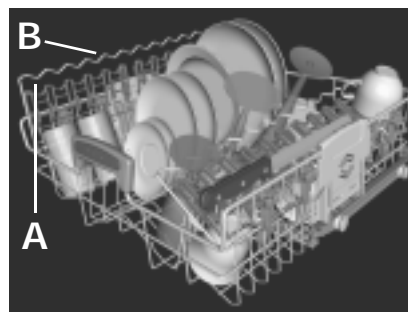

Halvfylt:

Fyldning af øverste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner). Anbring bestikkurven (C), hvis den findes, i den øverste kurv.

Ændring af kurvens lodrette højde (også når kurven er fyldt):


Lavt placeret kurv:

Træk ud i kurvens to håndtag (D), og sænk kurven.

Højt placeret kurv:

Træk opad i de to håndtag (D), til kurven klikker på plads (fabriksindstilling).


Kurvets sider skal anbringes i samme højde.

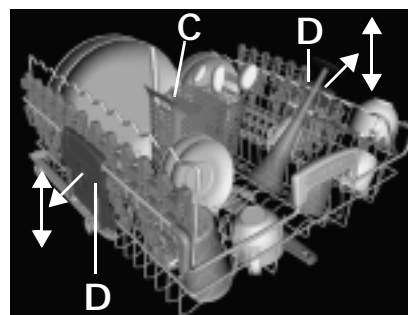

Den øverste kurv kan trækkes ud, så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:

Skyd lukkemekanismerne (E) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.

Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.

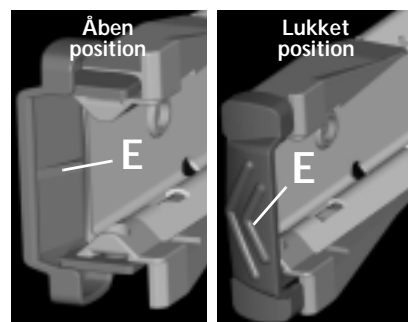


Nederste kurv:

Afhængigt af model med faste eller sammenklæpelige tallerkenstativer (F).

Halvfylt:

Fyldning af nederste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner). Giver kraftigere spuling.


Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

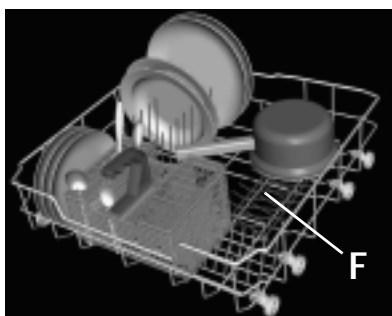

Bestikkurv (G):

Indsats (H) til adskillelse af bestikket.

Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.

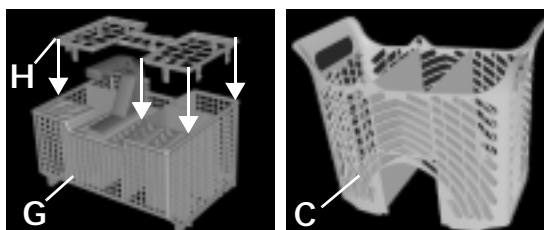

Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ, aluminium og tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.

Fejlfindingsoversigt...

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen (* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

Problem	Årsag	Løsning
Opvaskemaskinen fungerer ikke	<ul style="list-style-type: none">• Manglende vandtilførsel.• Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen.• Der er ingen strøm.• Programmeret programstart valgt.	<ul style="list-style-type: none">• Åbn for vandhanen.• Rengør filteret i vandhanen.• Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen.• Sæt stikket i stikkontakten.• Tryk på START-knappen.• Luk lågen.• Kontrollér sikringen.• Stil eventuelt programstarten på "0".
Servicet er ikke helt tørt	<ul style="list-style-type: none">• Utilstrækkeligt afspændingsmiddel.• Resterende vand i servicet.	<ul style="list-style-type: none">• Øg doseringen *.• Anbring servicet skråtstillet.
Servicet er ikke helt rent	<ul style="list-style-type: none">• Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade.• Utilstrækkeligt opvaskemiddel.• Valg af utilstrækkeligt program.• Spulearmene er blokerede.• Spulearmenes dyser er blokerede.• Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt.	<ul style="list-style-type: none">• Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Anbring servicet med bunden opad.• Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten.• Vælg et vaskeprogram med større intensitet.• Spulearmene skal kunne dreje uhdret.• Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *.• Anvend opvaskemidler af god kvalitet.
Sandede og grynede rester	<ul style="list-style-type: none">• Tilstoppede filtre.• Filtrene sidder ikke korrekt.	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *.• Anbring filtrene korrekt, og spænd dem fast *.
Misfarvning af plastdele	<ul style="list-style-type: none">• Tomatsaft/gulerodssaft,...	<ul style="list-style-type: none">• Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt.
Servicet er plettet	<ul style="list-style-type: none">• kan fjernes• kan ikke fjernes	<ul style="list-style-type: none">• Striber på service/glas.• Striber/pletter på glas.• Rester af salt på service/glas.• Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter.• Øg doseringen af afspændingsmiddel *.• Mindsk doseringen af afspændingsmiddel *.• Luk saltbeholderens låg korrekt *.• Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad, tilsæt om nødvendigt salt *.
Matte/glansløse glas	<ul style="list-style-type: none">• Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine.	<ul style="list-style-type: none">• Vask kun egnede glas.
Rustpletter på bestik	<ul style="list-style-type: none">• Er ikke af rustfrit stål.	<ul style="list-style-type: none">• Vask kun egnet bestik.
Identifikation af maskinfejl	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollampen for START blinker.• Indikator F... (afhængigt af model).	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollér om filterenheden er tilstoppet, og om vandtilførslen er afbrudt (om nødvendigt rengøres filtrene *). Start atter programmet. Hold knappen START nede i 2 sekunder, til kontrollampen for START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på START-knappen.

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger parat:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret, dvs. det nummer på klæbemærkaten fra serviceafdelingen, der er placeret indvendigt til højre på lågen.

Service: 0000 000 00000 00 000 00000



Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!

ADG 7560

Oversigt

DK



Knappen On



Knappen Off



Knapp til valg af program



Startknapp

Kontrollampen lyser under drift.
Den blinker, hvis der opstår en fejl.
Den slukker, når programmet er færdigt.

Ekstrafunktioner ³⁾



3h 6h 9h

Knapp for "Udsået start"

Programstart kan forudindstilles med 3-6-9 timers forsinkelse. Tryk herefter på Start-knappen. Opvasken starter efter den indstillede tid.

Indikatorer



Tilsæt afspændingsmiddel



Tilsæt salt

Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.

Programtabel			Opvaskemiddel ²⁾		Forbrug ³⁾		
Programmer	Anbefalet fyldning		A	B	Liter	kWh	Minutter
Forvask koldt	Service, der skal vaskes senere.		-	-	4,0	0,03	14
Quick 40°C	Let tilsmudset uden indtørrede madrester.		X	-	10,0	0,65	30
Økovask ^{1) 4)} 50°C	Normalt tilsmudset.		X	X	13,0	1,05	195
Anti-bakterielt	Program med ekstra bakteriedræbende funktion til normalt eller stærkt tilsmudset service.		X	X	13,0	1,50	115
Intensivvask 70°C	Meget snavset, især gryder og pander.		X	X	14,0	1,55	155

1) Referenceprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata EN 50242.

2) Se afsnittet "Brug af opvaskemaskinen".

3) Dataene for programmerne er værdier målt i laboratoriet i overensstemmelse med standarden EN 50242. I praksis kan der forekomme variationer eller spring i tid i forhold til en anden fyldning, ekstrafunktioner, justering af sensoren (kun for sensorstyrede programmer), andre temperaturer eller hårdhedsgrader af vandet eller en anden forsyningsspænding.

4) Energispareprogram med forlænget tørring.

Meddelelse til testlaboratorierne:

For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse: "nk_customer@whirlpool.com".