

## Brug af opvaskemaskinen

Se venligst de enkelte afsnit i brugermanualen for yderligere oplysninger.


### Tænd for opvaskemaskinen

Tryk på knappen **ON / OFF**.

### Påfyld opvaskemiddel

Rum **A**:  
Ved hver opvaskecyklus.

Rum **B**:  
Kun til programmer med forvask.  
Ved brug af kombi-vaskemidler til opvaskemaskinen (tabletter) skal man følge brugsanvisningen!

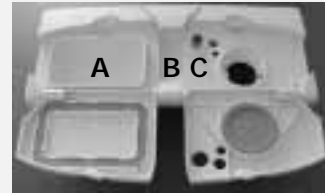

### Kontrollér for afspændingsmiddel

Mekanisk indikator **C**.  
Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).

### Kontrollér for salt

**Kun hvis modellen har blødgøringsanlæg.**  
Mekanisk indikator **D**. Elektrisk kontrollampe på betjeningspanelet (afhængigt af model).



### Fyld kurvene

Se venligst vejledningen vedrørende fyldning.

### Luk lågen, og åbn for vandhanen

### Vælg program

Det sidst valgte program lyser.  
Indstil det ønskede program (med den tilhørende knap eller drejeknap).  
Kontrollampen tænder.

### Vælg ekstrafunktioner

Om nødvendigt (hvis de findes).  
Den tilhørende kontrollampe tænder.

### Tryk på START-knappen

Det valgte program gemmes derefter (også i tilfælde af strømafbrydelse).

#### "Ændring af igangværende program"

- Hold START-knappen nede i 2 sek, til kontrollampen for Start slukker.
- Vælg derefter et nyt program, og tryk igen på START-knappen.

Opvaskecyklus

- Åbn udelukkende lågen, hvis det er nødvendigt (Pas på: udslip af damp).
- Hvis der slukkes for maskinen under et vaskeprogram, starter den der, hvor den blev afbrudt, når der tændes for maskinen igen.

### Sluk for opvaskemaskinen

Sluk først for opvaskemaskinen, når START-knappen slukker: tryk på knappen **ON / OFF**. Alle kontrollamperne slukker.

### Luk for vandhanen, tøm kurvene

**Advarsel: der forekommer udslip af varm damp, når lågen åbnes!**  
Start tømningen af opvaskemaskinen fra den nederste kurv.

# Vejledning i fyldning af opvaskemaskinen og kurvenes udstyr

afhængigt af model

## Øverste kurv:

### Tallerkenstativer (A):

Afhængigt af positionen: for eksempel lange køkkenredskaber, kopper og tallerkener.

### Glasstativ (B):

Langstilkede glas.

Lange køkkenredskaber (for eksempel stegegafler og knive) skal anbringes med den spidse ende vendende ind mod apparatet.

## Halvfylt:

Fyldning af øverste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner). Anbring bestikkurven (C), hvis den findes, i den øverste kurv.

Ændring af kurvens lodrette højde (også når kurven er fyldt):



### Lavt placeret kurv:

Træk ud i kurvens to håndtag (D), og sænk kurven.

### Højt placeret kurv:

Træk op ad i de to håndtag (D), til kurven klikker på plads (fabriksindstilling).

Kurvens sider skal anbringes i samme højde.

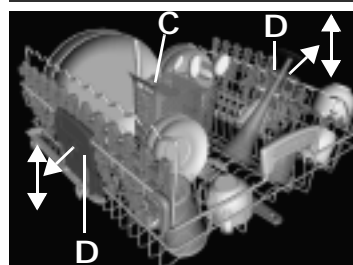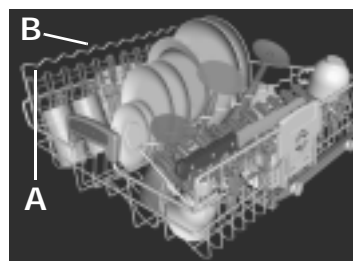

Den øverste kurv kan trækkes ud, så der kan vaskes større tallerkener eller kogegrej i den nederste kurv:

Skyd lukkemekanismerne (E) for enden af kurvens højre og venstre rulleguide til side, og træk den øverste kurv ud.

Når den øverste kurv sidder på plads skal lukkemekanismerne altid være lukkede.


## Nederste kurv:

Afhængigt af model med sammenklappelige, faste (F) eller delvis sammenklappelige tallerkenstativer (G).

## Halvfylt:

Fyldning af nederste kurv (se beskrivelsen af yderligere funktioner).

Giver kraftigere spuling. Særlig velegnet til tallerkener og gryder.

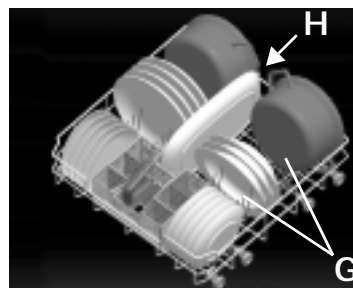



## Fyldning til Power Clean

Fleksibel fyldning af kurven og mere intens vask i zonen (H).

## Bestikkurv (I):

Indsats (J) til adskillelse af bestikket.

Bestik, der kan forvolde skade, skal anbringes i kurven med den spidse ende nedad.

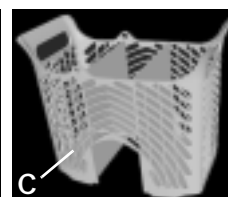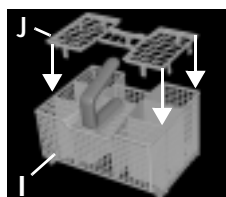

Brug udelukkende service, der kan tåle vask i opvaskemaskine. Vask ikke service i maskinen, der ikke er velegnet til vask i opvaskemaskine, som for eksempel service af træ, aluminium og tin, service med dekorationer (uglasserede), sølvbestik.

## Fejlfindingsoversigt...

Hvis opvaskemaskinen skulle udvise funktionsfejl, bedes man kontrollere følgende, før man henvender sig til serviceafdelingen (\* se desuden det tilsvarende afsnit i brugervejledningen).

Problem	Årsag	Løsning
<b>Opvaskemaskinen fungerer ikke</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Manglende vandtilførsel.</li> <li>Der er ikke tilstrækkeligt vand i maskinen.</li> <li>Der er ingen strøm.</li> <li>Programmeret programstart valgt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Åbn for vandhanen.</li> <li>Rengør filteret i vandhanen.</li> <li>Kontrollér, om vandtilførselsslangen er knækket sammen.</li> <li>Sæt stikket i stikkontakten.</li> <li>Tryk på START-knappen.</li> <li>Luk lågen.</li> <li>Kontrollér sikringen.</li> <li>Stil eventuelt programstarten på "0".</li> </ul>
<b>Servicet er ikke helt tørt</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Utilstrækkeligt afspændingsmiddel.</li> <li>Resterende vand i servicet.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Øg doseringen *.</li> <li>Anbring servicet skråtstillet.</li> </ul>
<b>Servicet er ikke helt rent</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vandstrålerne rammer ikke servicets overflade.</li> <li>Utilstrækkeligt opvaskemiddel.</li> <li>Valg af utilstrækkeligt program.</li> <li>Spulearmene er blokerede.</li> <li>Spulearmenes dyser er blokerede.</li> <li>Opvaskemidlet er ikke velegnet/er for gammelt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Placér servicet, så tingene ikke berører hinanden. Anbring servicet med bunden opad.</li> <li>Anvend den mængde opvaskemiddel, der anbefales af producenten.</li> <li>Vælg et vaskeprogram med større intensitet.</li> <li>Spulearmene skal kunne dreje uhdret.</li> <li>Fjern de fremmedlegemer, der blokerer vandtilførslen *.</li> <li>Anvend opvaskemidler af god kvalitet.</li> </ul>
<b>Sandede og grynede rester</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tilstoppede filtre.</li> <li>Filtrene sidder ikke korrekt.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér filtrene regelmæssigt/rengør dem eventuelt *.</li> <li>Anbring filtrene korrekt, og spænd dem fast *.</li> </ul>
<b>Misfarvning af plastdele</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Tomatsaft/gulerodssaft,...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Afhængigt af materialet kan der anvendes et opvaskemiddel med højere blegningseffekt.</li> </ul>
<b>Servicet er plettet</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>kan fjernes</li> <li>kan ikke fjernes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Striber på service/glas.</li> <li>Striber/pletter på glas.</li> <li>Rester af salt på service/glas.</li> <li>Utilstrækkelig blødgøring af vandet, kalkpletter.</li> <li>Øg doseringen af afspændingsmiddel *.</li> <li>Mindske doseringen af afspændingsmiddel *.</li> <li>Luk saltbeholderens låg korrekt *.</li> <li>Ændr vælgerpositionen for vandets hårdhedsgrad, tilsæt om nødvendigt salt *.</li> </ul>
<b>Matte/glansløse glas</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ikke velegnede til vask i opvaskemaskine.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask kun egnede glas.</li> </ul>
<b>Rustpletter på bestik</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Er ikke af rustfrit stål.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Vask kun egnet bestik.</li> </ul>
<b>Identifikation af maskinfejl</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollampen for START blinker.</li> <li>Indikator F... (afhængigt af model).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrollér om filterenheden er tilstoppet, og om vandtilførslen er afbrudt (om nødvendigt rengøres filtrene *). Start atter programmet. Hold knappen START nede i 2 sekunder, til kontrollampen for START slukker. Vælg programmet igen, og tryk på START-knappen.</li> </ul>

Hvis fejlen ikke er forsvundet, efter at man har foretaget ovenstående kontroller, skal man slukke for maskinen og lukke for vandhanen og derefter kontakte serviceafdelingen (se garantien).

Inden man kontakter serviceafdelingen, skal man have følgende oplysninger parat:

- Fejltypen.
- Type og model opvaskemaskine.
- Servicenummeret, dvs. det nummer på klæbemærkaten fra serviceafdelingen, der er placeret indvendigt til højre på lågen.

Service: 0000 000 00000 00 000 000000




Det anbefales at læse monteringsvejledningen og brugervejledningen, før opvaskemaskinen tages i brug!

ADP 7868

Oversigt

DK

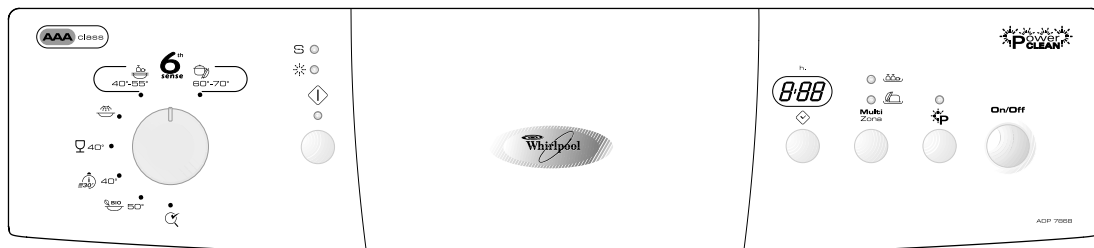

Programvælger

On/Off



ON / OFF-knap



Startknap

Kontrollampen lyser under drift.  
Den blinker, hvis der opstår en fejl.  
Den slukker, når programmet er færdigt.



## Indikatorer




Påfyld salt

Saltet skal altid tilsættes umiddelbart før start af en opvaskecyklus.



Tilsæt afspændingsmiddel

## Ekstrafunktioner <sup>3)</sup>



Display for opvasketid og angivelser af fejl

Angiver i timer den resterende tid for programstart. Den slukker ved programstart og viser den resterende tid i timer og minutter.

"F..." fejlkoder til serviceafdelingen

Knap for "Udskudt start"

Det er muligt at programmere en udskydelse af programstarten med 1 - 24 timer. For hvert tryk på knappen går timeren for forsinket programstart en time frem. Efter 24 tryk starter timeren forfra fra 00. Tryk herefter på Start-knappen. Opvasken starter efter den indstillede tid.

Knap for "Halvfyldt - Multizone"

Fyld kun den øverste eller kun den nederste kurv. Denne funktion kan anvendes med ethvert program.

Tryk 1 gang = øverste kurv (kontrollampen/symbolet tænder)

Tryk 2 gange = nederste kurv (kontrollampen/symbolet tænder)

Tryk 3 gange = Off (funktionen halvfyldt deaktiveret). Hvis man foretager en vask uden den øverste kurv, skal knappen "Halvfyldt" eller knappen "Vask i nederste kurv" trykkes ind (kontrollampen/symbolet tænder).

Power Clean <sup>6)</sup>

Et yderligere spulniveau giver bedre rengøringsresultater og større fleksibilitet i forbindelse med fyldning af service i den nederste kurv.

Programtabel			Opvaskemiddel <sup>2)</sup>		Forbrug <sup>3)</sup>		
Programmer	Anbefalet fyldning		A	B	Liter	kWh	Minutter
6 <sup>th</sup> sense SensorIntensiv <sup>6)</sup> 60-70°C	Automatisk program anbefalet til meget tilsmudset service med tørre eller fastbrændte madrester, f.eks. gryder og pander.		X	X	13-20	1,10-2,00	100-150
6 <sup>th</sup> sense SensorNormal <sup>6)</sup> 40-55°C	Automatisk program anbefalet til daglig brug til service uden tørre eller fastbrændte madrester (ikke til EN 50242).		X	X	10-13	0,80-1,05	60-120
Forvask	koldt	Service, der skal vaskes senere.	-	-	4,0	0,03	14
Glasvask	40°C	Let tilsmudset, særlig velegnet til glas og kopper.	X	-	10,0	0,85	100
Quickvask	40°C	Let tilsmudset uden indtørrede madrester.	X	-	10,0	0,65	30
Biovask <sup>1) 6) 7)</sup>	50°C	Normalt tilsmudset.	X	X	14,0	1,05	195
Anti-bakterielt <sup>4) 5)</sup>		Program med ekstra bakteriedræbende funktion til normalt eller stærkt tilsmudset service.	X	X	14,0	1,50	115

1) Referenciprogram for dataene på etiketten med forbrugsdata EN 50242.

2) Se afsnittet "Brug af opvaskemaskinen".

3) Dataene for programmerne er værdier målt i laboratoriet i overensstemmelse med standarden EN 50242. I praksis kan der forekomme variationer eller spring i tid i forhold til en anden fyldning, ekstrafunktioner, justering af sensoren (kun for sensorstyrte programmer), andre temperaturer eller hårdhedsgrader af vandet eller en anden forsyningsspænding.

Meddelelse til testlaboratorierne:

For mere detaljerede oplysninger om forholdene under den sammenlignende test EN/Standardfyldning kan man henvende sig på følgende adresse: "nk\_customer@whirlpool.com".